

Поперечні рейки (багажник на дах) Інструкція з встановлення


для Cherokee 2014–2023

№	Найменування	Кількість
①	Передня поперечна рейка	1 шт.
②	Задня поперечна рейка	1 шт.
③	Кріплення (затискач)	4 шт.
④	Інструкція	1 шт.
⑤	Ключ (шестигранник)	1 шт.
⑥	Гвинти (2 шт.) + шайба	1 шт.



Крок 1. Підготовка автомобіля.

Викрутіть гвинти на поперечній рейці. Зберіть ліву/праву торцеву опору та центральну частину. Спочатку не затягуйте гвинти.

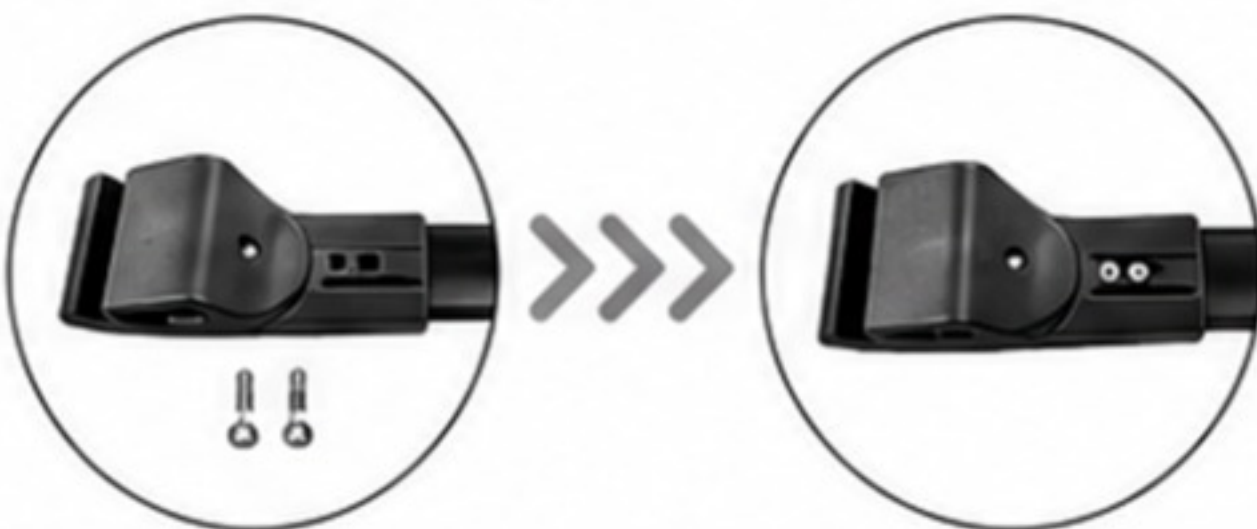

Крок 2. Регулювання довжини.

Довжину поперечної рейки можна відрегулювати (права сторона).



Крок 3. Збірка опор.

Зберіть чотири опори поперечної рейки однаковим способом. Після регулювання довжини рейки затягніть гвинти.




- Округла сторона рейки спрямована вперед, а загострена — назад (відповідно до стрілок).
- Опора позначена літерами «L» і «R», де «L» — ліва опора, «R» — права опора.



1


Крок 4.

Послабте гвинт (не викручуйте).

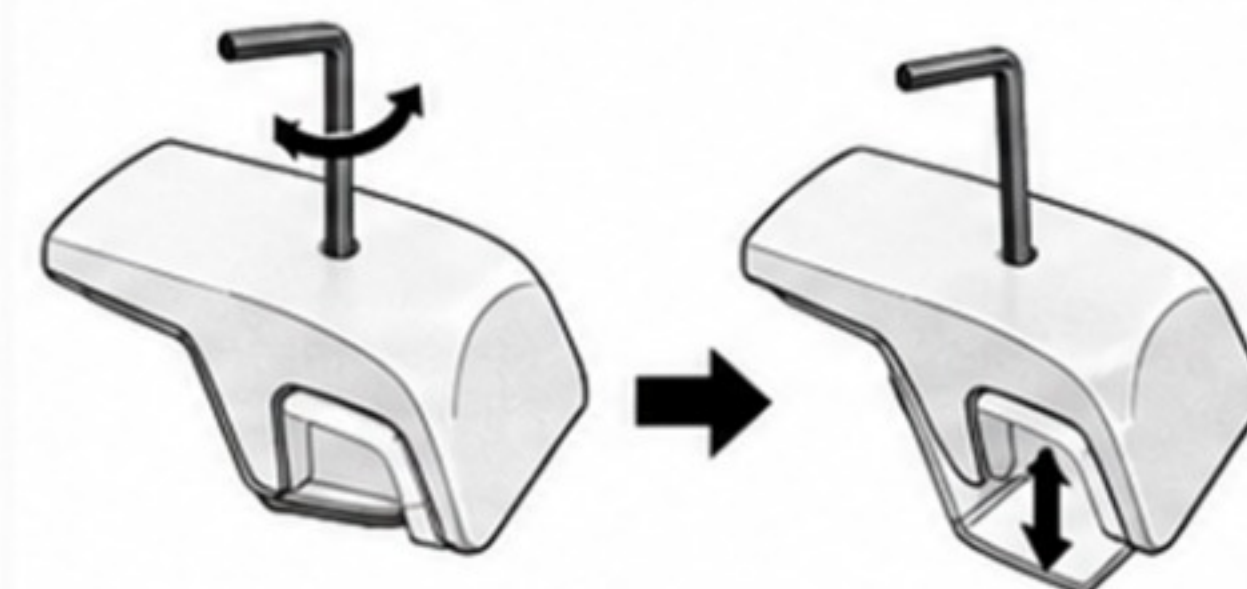

Крок 5.

Опустіть нижній затискач у положення під боковий рейлінг. Затягніть гвинт.

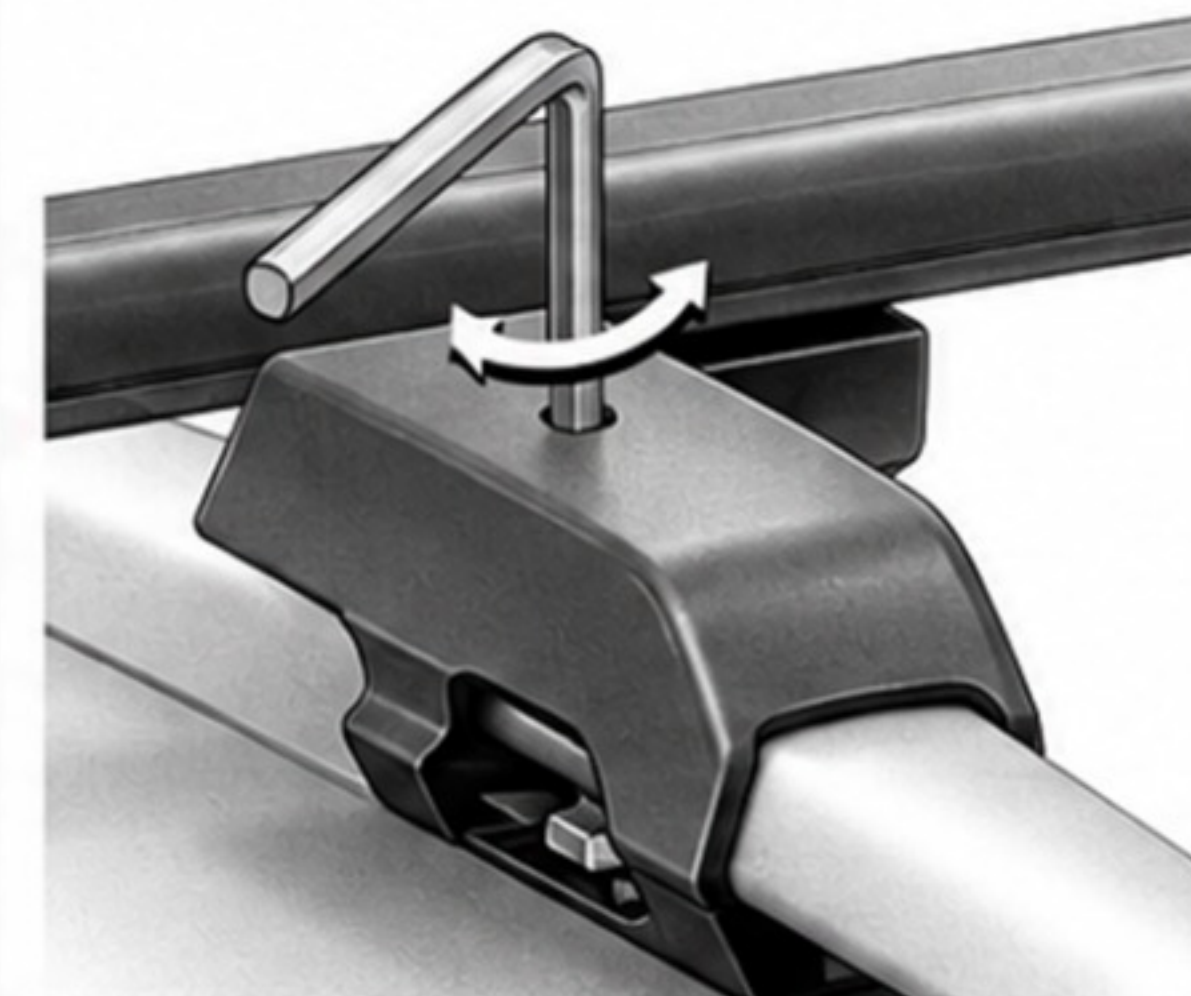

ПРИМІТКИ:

- Після відкриття упаковки перевірте комплектацію. Якщо якісь деталі відсутні — зверніться до нас, і ми надішлемо заміну.
- Перед встановленням покладіть рушник або м'яку підкладку на дах автомобіля, щоб уникнути пошкодження покриття.
- Вага вантажу не повинна перевищувати максимально допустиме навантаження.
- Регулярно перевіряйте надійність кріпильних гвинтів поперечних рейок, за потреби підтягуйте їх.

2