

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА ДЛЯ ПОПЕРЕЧНИХ РЕЙОК

Передня



Довша

Задня



Коротша



M6*20



Спрямовано вперед

Передня частина автомобіля

Передня



LF

RF

Задня



LR

RR

1

Необхідні інструменти:



Плоска (шліцьова) викрутка
Інструмент для зняття кліпс

Попередження:

Загальна вага вантажу на рейках не повинна перевищувати максимально допустиму вагу 165 фунтів (75 кг).

Примітка:

Для правильного встановлення потрібні 2 людини, щоб уникнути пошкодження автомобіля.

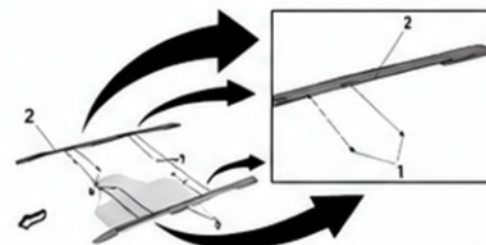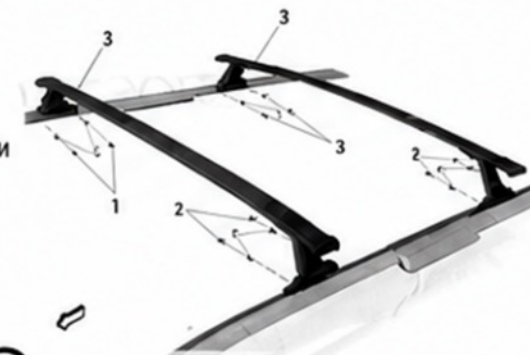


2. Сумістіть отвори від передньої (1) і задньої (2) поперечних рейок з отворами в бічних рейлінгах. Встановіть болти (8-M6×25) (3) і прокладки (5) через поперечні рейки в рейлінги даху.

Примітка: Стрілки на поперечних рейках спрямовані вперед автомобіля.

1. Зніміть 8 заглушок (1) з рейлінгів даху (2), повертаючи заглушки проти годинникової стрілки вручну або використовуючи інструмент для зняття кліпс.



3. Використайте шестигранний ключ (4), щоб затягнути всі 8 болтів (M6×25) (1) і прокладки (2). Момент затягування приблизно 8 Н·м.

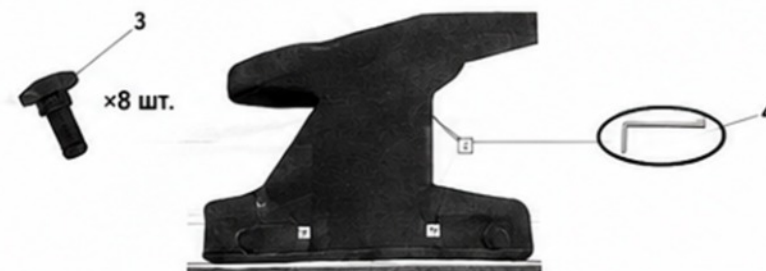

4. Встановіть комплекти гвинтів M6 (3) (по два гвинти на поперечну рейку) у нижню частину кожної поперечної рейки за допомогою шестигранного ключа (4). Затягніть болти з моментом приблизно 8 Н·м.

2