





RX2/L x2

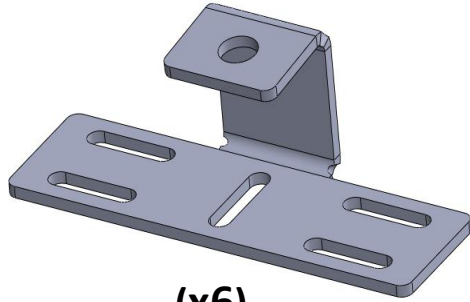

(x6)

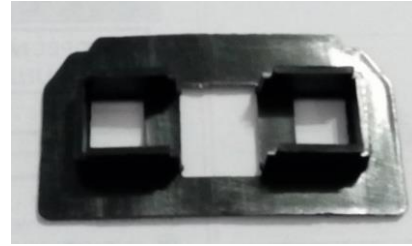

X2



(x6)



M6x35 (x4) For front+for rear
M6x45 (x2 For middle



M6 (x6)



(x6)



ERKUL[®]
Products & Quality



VW T-4 SHORT SKYPORT ROOF RAIL

It is only for using as an accessory.
Do not carry load with it.

Aksesuar amaçlıdır. Yük taşımak için kullanmayın.



instructions

FRONT

F1




MIDDLE

M1



REAR

R1

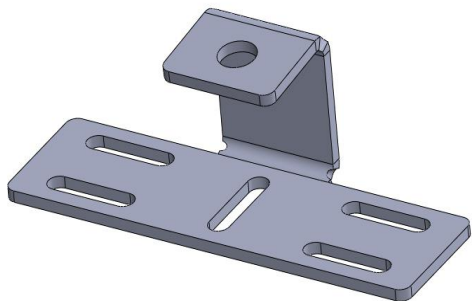

After sticking the connectors, wait 24 hours for them to dry before you continue to installation process.

Bağlantı aparatlarını yapıştırdıktan sonra, montaja devam etmek için yapıştırıcının 24 saat kurumasını bekleyin.

R2



REAR

