ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ ПОПЕРЕЧНИХ РЕЙОК (БАГАЖНИКА НА ДАХ)

ДЛЯ TOYOTA SIENNA 2011–2020

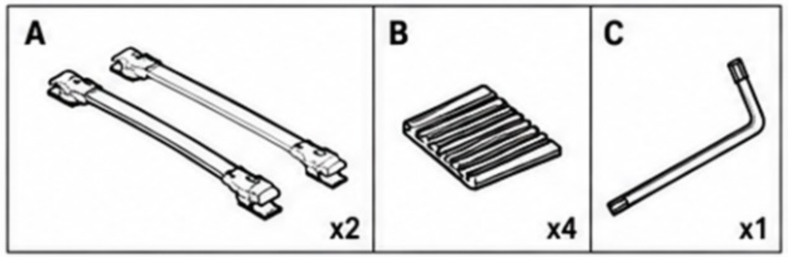

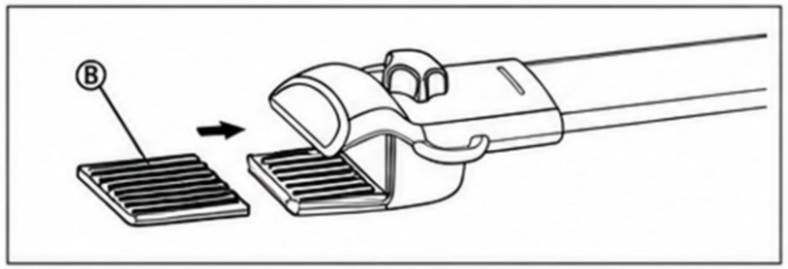



Рис. 2-1

1. Підготовка автомобіля.

⚠ (a) Очистіть поверхню даху перед встановленням поперечних рейок.

(1) Переконайтеся, що поверхня даху чиста, суха і не містить слідів воску чи жирів. Дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо використання мийних засобів. Не використовуйте агресивні розчинники, які можуть пошкодити лакофарбове покриття автомобіля.

(2) Протріть поверхню чистою, сухою безворсовою тканиною.

2. Встановлення поперечних рейок.

(a) Вийміть поперечні рейки та інструкцію з упаковки (Рис. 2-1).

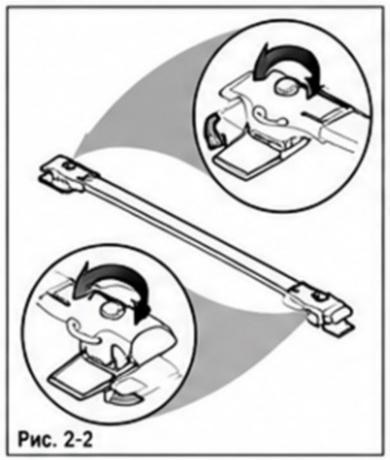
Рис. 2-2

(b) Послабте затискачі, повертаючи ручки проти годинникової стрілки (Рис. 2-2).

⚠ (c) Поверніть нижній затискач на 90°, щоб поперечні рейки можна було опустити між рейлінгами даху (Рис. 2-2).



Рис. 2-3

(d) Опустіть поперечні рейки між рейлінгами даху (Рис. 2-3).

ПРИМІТКА: Передня і задня поперечні рейки взаємозамінні. Розташуйте стрілку FORWARD (ВПЕРЕД) на затискачі, спрямовану до передньої частини автомобіля.

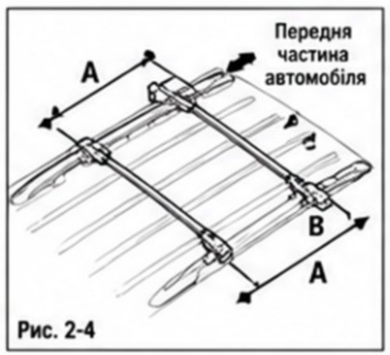

Рис. 2-4

⚠ (e) Встановіть передню і задню поперечні рейки так, щоб вони були паралельні (Рис. 2-4).

(1) A = 820 мм (32-1/4 дюйма) від кінця рейлінга (Рис. 2-4).

(2) B = 120 мм (4-3/4 дюйма) від кінця рейлінга (Рис. 2-4).



Рис. 2-5

⚠ (f) Після встановлення поверніть нижні затискачі у положення під бічний рейлінг (Рис. 2-5a).

ПРИМІТКА: Переконайтеся, що між торцем опори та боковим рейлінгом відсутній зазор, як на вертикальній поверхні, з обох боків (ліворуч і праворуч).

(g) Затягніть затискачі, повертаючи ручки за годинниковою стрілкою (Рис. 2-5b), до максимально надійної фіксації.

(h) Покладіть інструкцію з встановлення в бардачок.

ПРИМІТКА: Щоб уникнути травм або пошкодження, періодично перевіряйте, чи поперечні рейки надійно закріплені, і дотримуйтесь обмежень щодо навантаження, наведених на рейках.